

Данни за артикула: NLPMT33WL

Евакуационен осв. PM WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT

Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, safety luminaire, ceiling surface mounting, radio switchable, 520lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 520lm




Технически данни

Нето дължина (mm)	236,00
Нето ширина (mm)	136,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Low Temperature
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	PM
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	RAL 9003 (white)
Визуален обхват (m)	20

Технически данни - продължение

Време на съхранение (h)	3
Осветеност	ERT-LED (4W)
Лумен	520
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Батерия (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Степен на защита - IP	IP65
Impact Resistance	IK06
Монтаж	surface mounting ceiling recessed mounting ceiling optional
Мин. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	-15
Макс. околна температура ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

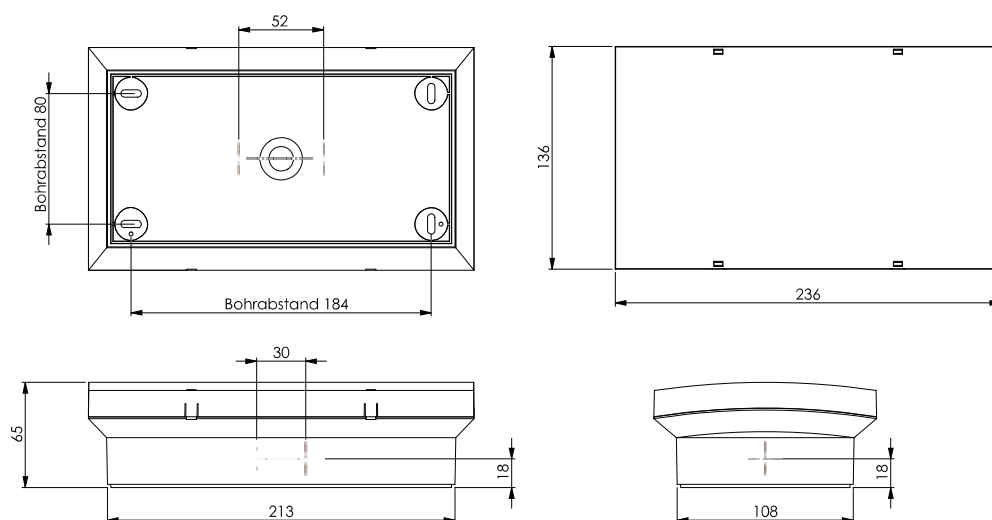

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	4,49	9,89	9,89	9,89	4,49
2,50	5,23	11,68	11,68	11,68	5,23
3,00	5,92	13,27	13,27	13,27	5,92
3,50	6,54	14,74	14,74	14,74	6,54
4,00	7,1	16,15	16,15	16,15	7,1
5,00	6,78	18,66	18,66	18,66	6,78
6,00	3,29	18,58	18,58	18,58	3,29

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,92	4,44	4,44	4,44	1,92
2,50	2,4	5,55	5,55	5,55	2,4
3,00	2,88	6,66	6,66	6,66	2,88
3,50	3,29	7,58	7,58	7,58	3,29
4,00	3,61	8,06	8,06	8,06	3,61
5,00	4,14	9,43	9,43	9,43	4,14
6,00	4,72	10,65	10,65	10,65	4,72
7,00	5,2	11,68	11,68	11,68	5,2
8,00	5,59	12,86	12,86	12,86	5,59
9,00	5,89	13,91	13,91	13,91	5,89
10,00	6,12	14,83	14,83	14,83	6,12
12,00	6,27	16,29	16,29	16,29	6,27
14,00	6,06	17,29	17,29	17,29	6,06
16,00	5,54	17,77	17,77	17,77	5,54

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Евакуационен осв. PM WirelessControl ERT-LED 3h 230V AC TT Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, safety luminaire, ceiling surface mounting, NLPMT33WL radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 520lm	
Акcesoари	
Рамка за вграждане, бяла, за евакуационни осв. Design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Батерия LiFePO4 3.2V 3.3Ah за LED осв., KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV